

# Funcionalidades básicas termostatos

**AIRZONE**



# Airzone Blueface






\*Opciones disponibles según configuración y/o instalación

¹Opción no disponible para RadianT365

Para más información puede consultar los manuales en [www.airzone.es/manuales-y-videos/](http://www.airzone.es/manuales-y-videos/)

# Airzone Think



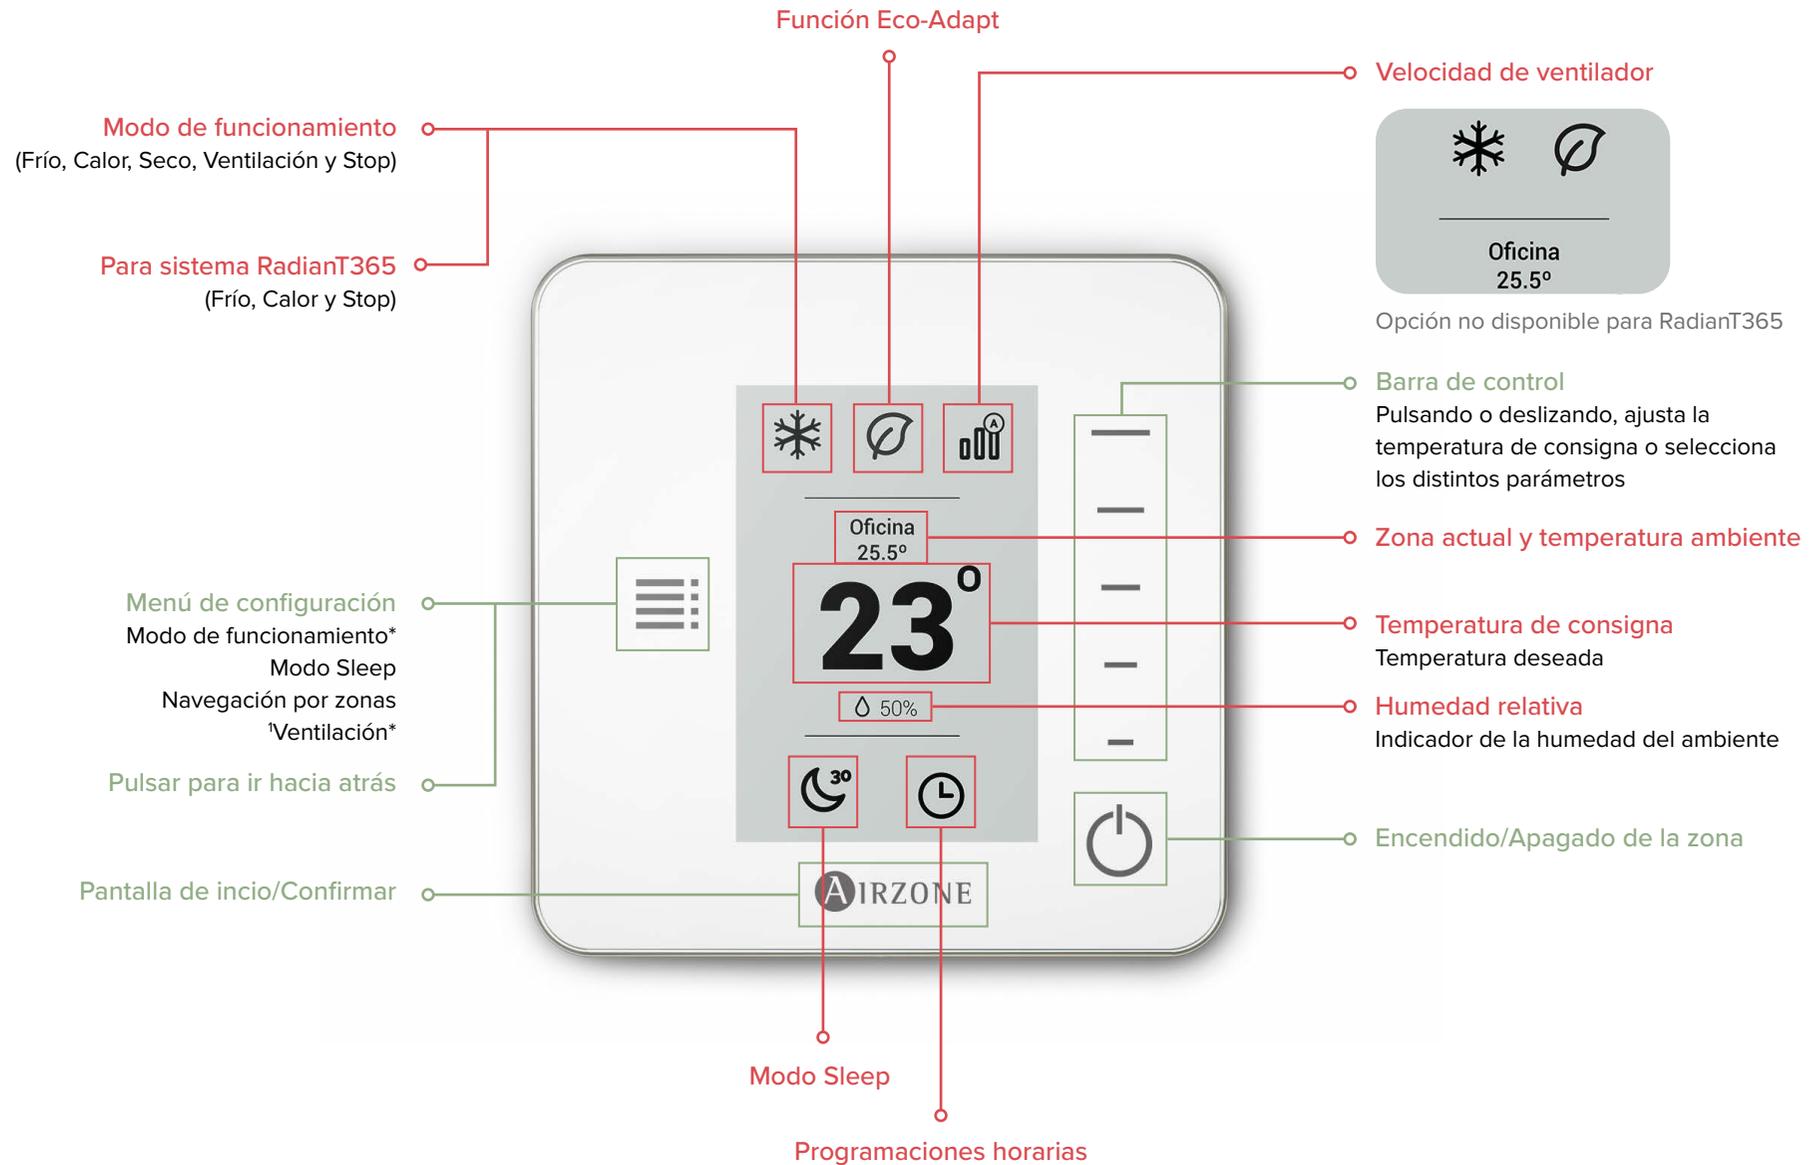

Iconos capacitivos (táctiles)    Iconos informativos

\*Opciones disponibles según configuración y/o instalación

¹Opción no disponible para RadianT365

Para más información puede consultar los manuales en [www.airzone.es/manuales-y-videos/](http://www.airzone.es/manuales-y-videos/)

# Airzone Lite



### Si la iluminación del led de estado es fija

La zona en la que se encuentra el termostato está encendida.

### Si la iluminación del led de estado es intermitente


El led parpadea muy lentamente. Significa que la zona en la que se encuentra está apagada. Se puede volver a encender pulsando el led o desde zonas remotas.

Si el led parpadea rápido de color rojo o morado significa que hay un error. Se puede consultar en el Airzone Blueface o en su app Airzone Cloud.

### Si el led de estado está apagado

Significa que está en ahorro de energía. En el caso del Airzone Lite radio, lo hará por defecto. Si es Lite cable, puede configurarse en el parámetro **Ajustes Lite** a través de zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante la App Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. La temperatura base será 23°C y se configura desde el parámetro **Ajustes Lite** a través de zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante la App Airzone Cloud.

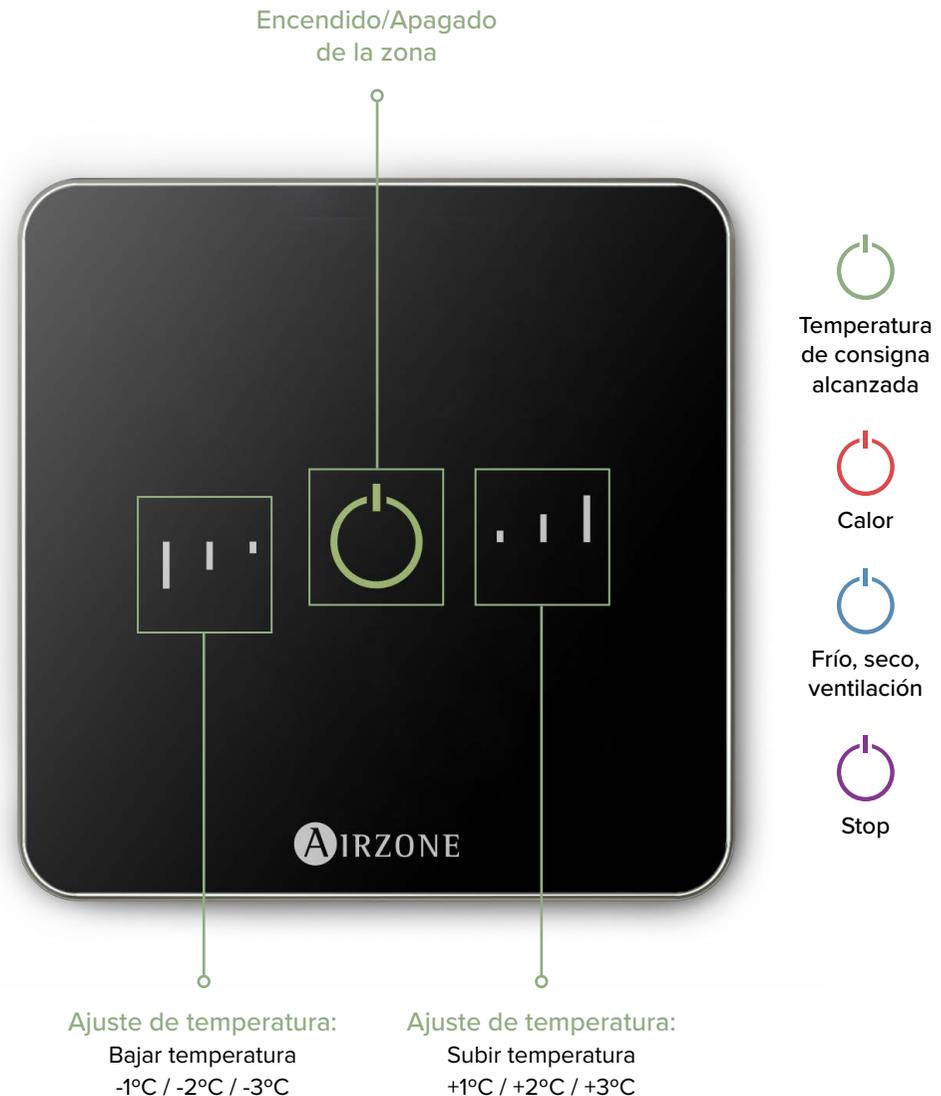

Iconos capacitivos (táctiles)

Para más información puede consultar los manuales en [www.airzone.es/manuales-y-videos/](http://www.airzone.es/manuales-y-videos/)